

# HIGH QUALITY PVC FLOORING GERMAN TECHNOLOGY

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПВХ ПОЛ  
произведенный по немецкой технологии компанией  
JIANGYIN WEIXIN PLASTIC CO.,LTD ( Китай, тел. +86-510-86912828)



Пожалуйста, перед началом укладки ознакомьтесь с правилами монтажа ПВХ пола.  
(См. инструкцию по укладке ПВХ пола на обратной стороне этой этикетки)



Обеспечьте хранение ПВХ пола в горизонтальном положении, в упаковке, в течение 24-х часов




Необходимые инструменты для укладки ПВХ пола



Подходит для влажных помещений



Не использовать поврежденные панели

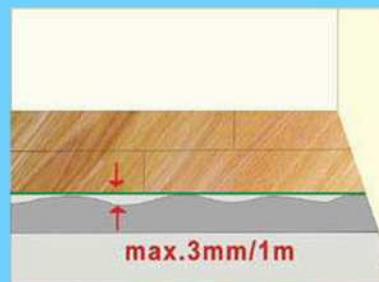


Устранить неровности стяжки, превышающие 3мм на 1 м.п.



Установить панели пола параллельно основному направлению света


# Укладка ПВХ пола

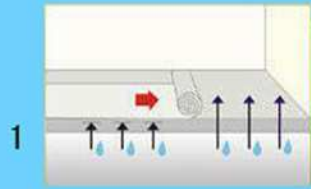


1 Для выравнивания незначительных неровных поверхностей необходимо использовать 2 мм подложку.




2 Положить панели близко друг к другу на полу.

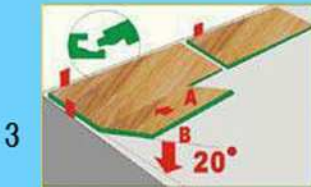


3 Монтировать панели с замком, под углом, сдвигая панель на половину длины.

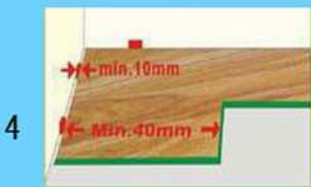

4 При укладке необходимо соблюдать соответствующий зазор между полом и стеной и/или другим полом.

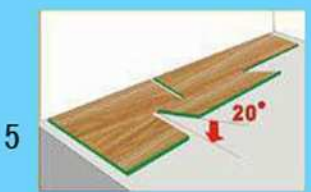

5 Соединить продольные стыки панелей

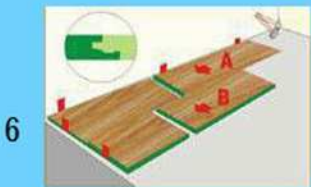


6 Соединить поперечные стыки панелей




7 Продолжить укладку пола, как описано выше – ряд за рядом.




8 Для завершения ряда повернуть панель на 180° и отметить линию отреза.

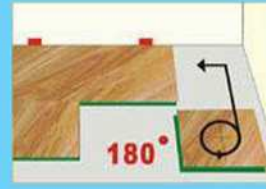


9 Отрезать последнюю панель, повернуть на 180° и установить.

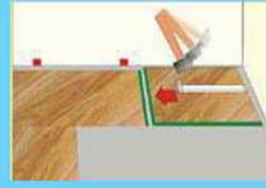


10 Подогнать последнюю панель ряда при помощи струбцины.

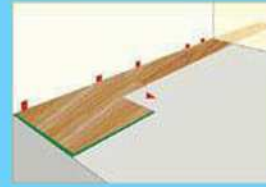


11 Начинать каждый новый ряд с остатка от предыдущего ряда (минимум 40 см длиной).

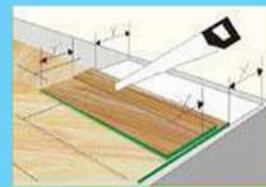


12 Укоротить панель в последнем ряду до нужного размера.

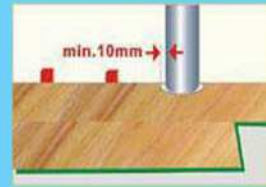


13 Позволяющее пространство для расширения.

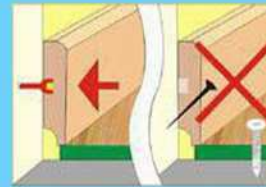


14 Настил пола производить «плавающим способом», не использовать гвозди, саморезы и клей.

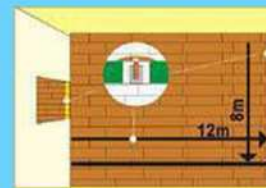


15 Зазоры линейного расширения, при настиле больших помещений.

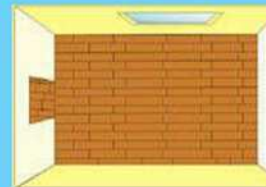


16 На этом всё, удачной укладки.

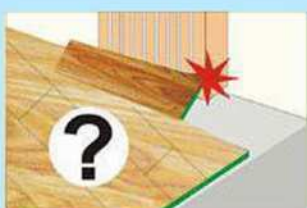


A. Проблемные зоны: радиаторы, дверные проемы и другие.

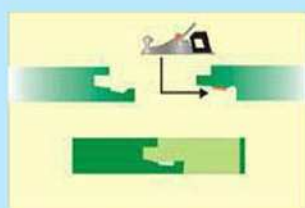

B. Схема конструкции гребень-паз. (подрезать замок и монтировать панель без замка)

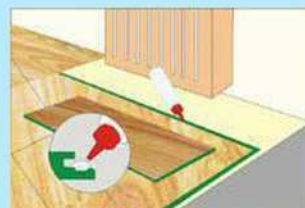

C. Использовать клей для соединения места стыка (шва)

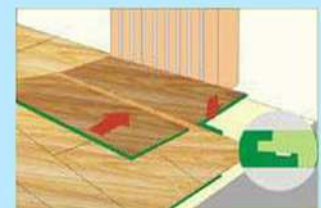

D. Установить панель на место по горизонтали и можно приступать к установке профилей.